

SDメモリーカード/USBメモリーを使う

音楽ファイルを聴く (SDメモリーカード／USBメモリー) ... 172

再生する	172
聴きたい曲を探す	173
リピート再生	173
ランダム再生	173

映像ファイルを見る (SDメモリーカード) 174

再生する	174
見たい映像を探す	175
リピート再生	175
ダイレクトサーチ	175

音楽ファイルを聴く(SDメモリーカード/USBメモリー)

本機に接続したSDメモリーカード／USBメモリー内の音楽ファイル(WMA/MP3/AAC/WAV)の操作について説明します。

！ 注意

- SDメモリーカードの出し入れは、決められた手順で行ってください。→『スタートブック』―「SDメモリーカードの出し入れ」
異なる手順で出し入れを行うと、SDメモリーカードに保存したデータが破損する場合があります。


メモ

- 本機は、以下のメディアに対応しています。
 - SDメモリーカード：最大容量 32GB、ファイルシステムFAT 32/16、SDHC対応
 - USBメモリー：最大容量 16GB、ファイルシステムFAT 32/16
- 本機にUSBメモリーを接続する場合は、別売の接続ケーブルが必要です。
- SDメモリーカード内の映像ファイルの操作に関しては「映像ファイルを見る」(→P174)をご覧ください。
- 地図データ(差分情報のみ)更新時(→P224)に、AVソースでSD/USBを選択している場合は、自動的にOFFとなります。地図データ(差分情報のみ)更新完了後、再度AVソースをSDまたはUSBにして再生を再開させてください。

再生する

1 AVソースをSDまたはUSBにする(→P122)

前回再生していたファイルから再生されます。

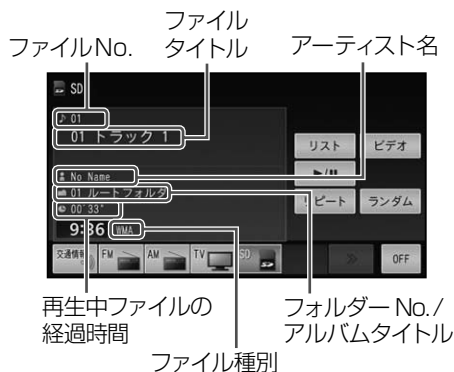

リスト	ファイルリストを表示します。(→P173)
ビデオ	映像ファイルの再生に切り換わります。(→P174)
▶ 	再生中は一時停止します。一時停止中は再生を再開します。
リピート	リピート再生します。(→P173)
ランダム	ランダム再生します。(→P173)

本体のボタンで操作する場合：

◀ または ▶ を押す	ファイルのダウン/アップ
◀ または ▶ を長く押す	早戻し/早送り

メモ

- AVソースがSDで、かつ前回映像ファイルを再生していた場合は、映像ファイルが再生されますので、画面にタッチして操作タッチキーを表示し、**ミュージック**にタッチしてください。AVソースがUSBの場合は、**ビデオ**／**ミュージック**は表示されません。
- WMA/MP3/AACファイルからタイトル情報を取得できた場合は、タイトルやアーティスト名が表示されます。
- タイトル情報を取得できなかった場合は以下のように表示されます。
 - アルバムタイトル：フォルダー名
 - ファイルタイトル：ファイル名
 - アーティスト名：No Name
- WMAのときにタグのAuthor情報があった場合、アーティスト名として表示します。
- フォルダーの項目にタッチすると、選んだフォルダー内の情報を表示します。
- DRM(デジタル著作権管理)が設定されたファイルは再生できません。

聴きたい曲を探す

1 リスト にタッチする(→P172)

メモ

- ・**リスト** に長くタッチすると、ルートフォルダー内のリストを表示します。

2 聴きたい曲(ファイル)にタッチする



メモ

- ・**↑** にタッチすると上位階層フォルダーの内容をリスト表示します。
- ・フォルダー名にタッチした場合は、そのフォルダーの内容をリスト表示します。
- ・リストに表示されるフォルダ数は最大300、ファイル数は最大5 000です。

リピート再生

指定した範囲を繰り返し再生することができます。例えば、リピート再生の範囲をFILE REPEAT に指定すると、再生中のファイルを繰り返し聴くことができます。

1 リピートにタッチする(→P172)

タッチすることにより、リピート再生の範囲が以下のように切り換わります。

MEDIA REPEAT → FILE REPEAT → FOLDER REPEAT → MEDIA REPEAT に戻る

MEDIA REPEAT	通常の再生状態です。再生中のメディアを繰り返します。
FILE REPEAT	再生中のファイル(曲)を繰り返します。
FOLDER REPEAT	再生中のフォルダーを繰り返します。

メモ

- ・リピート再生中にリピート再生の範囲を超える操作(FILE REPEAT中の選曲操作など)を行うと、リピート再生の範囲が変更される場合があります。
- ・選んだリピート再生範囲は画面に表示されますが、通常再生であるMEDIA REPEATは、画面に表示されません。

ランダム再生

再生順を変えて再生することができます。

1 ランダムにタッチする(→P172)

タッチすることにより、ランダム再生のON/OFFが切り換わります。

メモ

- ・リピート再生の範囲がFILE REPEATの場合、ランダム再生をONにすると、リピート再生の範囲はFOLDER REPEATに自動的に切り換わります。

映像ファイルを見る (SDメモリーカード)

本機に接続したSDメモリーカード内の映像ファイル (MPEG4/H.264/WMV) の操作について説明します。

！ 注意

- ・ 停車中でパーキングブレーキがかかっているときに、モニターで映像を見ることができます。走行中は安全のためにモニターには、映像は表示されません。
- ・ SDメモリーカードの出し入れは、決められた手順で行ってください。→『スタートブック』—「SDメモリーカードの出し入れ」
異なる手順で出し入れを行うと、SDメモリーカードに保存したデータが破損する場合があります。

メモ

- ・ 本機は、以下のメディアに対応しています。
 - SDメモリーカード：最大容量 32GB、ファイルシステムFAT 32/16、SDHC対応
- ・ SDメモリーカード/USBメモリー内の音楽ファイルの操作に関しては「音楽ファイルを聴く」(→P172)をご覧ください。
- ・ 本機で再生するSDメモリーカード内の映像ファイルの解像度は、QVGA (320×240ピクセル) 以下となります。また、ビットレートが高すぎるファイルなどは、本機で再生できない場合があります。
- ・ 本機で再生するSDメモリーカード内の映像ファイルの再生時間は、約2時間30分(150分)までとなります。
- ・ 地図データ (差分情報のみ) 更新時 (→P224) に、AVソースでSD/USBを選択している場合は、自動的にOFFとなります。地図データ (差分情報のみ) 更新完了後、再度AVソースをSDまたはUSBにして再生を再開させてください。


再生する

1 AVソースをSDにする (→P122)

前回再生していたファイルから再生されます。

2 画面にタッチする

操作タッチキーが表示されます。

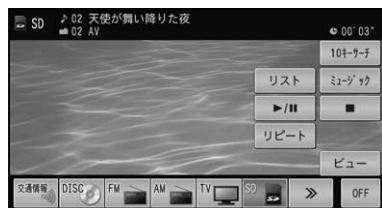

10キーサーチ	ダイレクトサーチを行います。(→P175)
リスト	ファイルリストを表示します。(→P175)

ミュージック	音楽ファイルの再生に切り換わります。(→P172)
▶/⏸	再生中は一時停止します。一時停止中は再生を再開します。
■	再生を停止します。
リピート	リピート再生します。(→P175)

本体のボタンで操作する場合：

◀▶ または ▶▶ を押す	ファイルのダウン/アップ
◀▶ または ▶▶ を長く押す	早戻し/早送り

メモ

- ・ AVソースがSDで、かつ前回音楽ファイルを再生していた場合は、音楽ファイルの操作タッチキーが表示されますので、**ビデオ**にタッチしてください。AVソースがUSBの場合は、**ビデオ** / **ミュージック** は表示されません。
- ・ 映像の表示方法を変更することができます。→「SD映像出力設定」(P201)
- ・ DRM (デジタル著作権管理) が設定されたファイルは再生できません。


見たい映像を探す

1 リスト にタッチする (→P174)

メモ

- ・**リスト** に長くタッチすると、ルートフォルダー内のリストを表示します。

2 見たい映像にタッチする

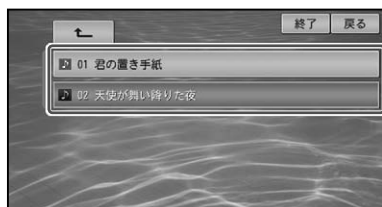

メモ

- ・**戻る** にタッチすると、操作タッチキー画面に戻ります。**終了** にタッチすると映像画面に戻ります。
- ・**↑** にタッチすると上位階層フォルダーの内容をリスト表示します。
- ・フォルダー名にタッチした場合は、そのフォルダーの内容をリスト表示します。

リピート再生

指定した範囲を繰り返し再生することができます。

1 リピート にタッチする (→P174)

タッチすることにより、リピート再生の範囲が以下のように切り換わります。

MEDIA REPEAT → FILE REPEAT →
FOLDER REPEAT → MEDIA REPEAT
に戻る

ダイレクトサーチ

見たい場面を数字で指定して再生することができます。

1 10キーサーチ にタッチする (→P174)

2 見たい場面の時間(分・秒)を入力し、決定 にタッチする



指定した場面から再生を始めます。

